

¡Tu coche de control remoto Shadow Runner (Corredor de las Sombras) está construido para dominar la carretera con estilo, no importa que la carretera sea un pasillo de tu casa o la banqueta de la calle. Construido en escala 1/20, puede alcanzar velocidades por encima de los 180 pies por minuto (5.5 metros por minuto).

El Shadow Runner es perfecto para corredores principiantes, de seis o más años.

LA ¹FCC QUIERE QUE TU SEPAS QUE:

Este aparato cumple con la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un desempeño no deseado.

Tu Shadow Runner puede provocar interferencia en el radio o la televisión aún cuando se maneje de la manera apropiada. Para determinar Shadow Runner provoca interferencia, apaga el Shadow Runner. Si desaparece la interferencia entonces es tu Shadow Runner el que la provoca. Trata de eliminar la interferencia:

- Aleja tu Shadow Runner de la televisión o radio.
- Ponte en contacto con cualquier tienda de RadioShack de tu localidad para recibir asesoría.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC exigirá que dejes de usar tu Shadow Runner.

COLOCANDO LAS BATERÍAS.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

Cambia las baterías cuando el Shadow Runner deje de funcionar de forma adecuada.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Precaución: Si no planeas utilizar el Shadow Runner por varios días, quita las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.


BATERÍAS DEL SHADOW RUNNER.

Tu Shadow Runner necesita cuatro baterías alcalinas AA (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte inferior del Shadow Runner a la posición **OFF** (APAGADO).

-
2. Desliza el pestillo que cubre la tapa del compartimiento de la batería de CLOSE (CERRADO) a OPEN (ABIERTO) y levanta la tapa.

3. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.

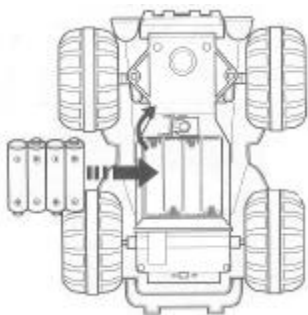


4. Coloca la tapa en su lugar y desliza el pestillo de OPEN (ABIERTO) a CLOSE (CERRADO) para asegurarla.

BATERÍAS DEL TRANSMISOR.

El transmisor necesita una batería de 9 Volts (no cluida). Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de radioShack.

1. Presiona hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías y deslízala hacia fuera.

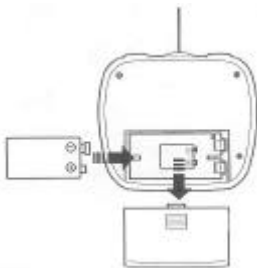

2. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.

3. Desliza la tapa en su lugar hasta oír un chasquido que indica que cerró.

USO.

Advertencia: Nunca juegues con tu Shadow Runner en la calle.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte de abajo del Shadow Runner, a la posición **ON** (ENCENDIDO).
2. Para moverse hacia delante,
3. Libera el botón para detener Shadow Runner.
4. Para emplear la reversa, mantén presionado nuevamente el botón de control del transmisor.
5. Cuando termines de conducir tu Shadow Runner, desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) a la posición **OFF** (APAGADO).

CONSEJOS VALIOSOS.

Estos consejos te ayudarán para que disfrutes de mejor manera tu Shadow Runner.

- Cuando corres tu coche por periodos de tiempo muy largos de manera continua, se generan niveles altos de calor. El calor es la causa principal de desgaste y deterioro del motor. Para mantener los niveles de calor bajos, cuando se agoten las baterías deja enfriar tu coche durante 10 minutos antes de ponerle baterías nuevas.
- Si el motor del Shadow Runner se mueve pero el Shadow Runner no responde al transmisor, acerca el transmisor al Shadow Runner e inténtalo nuevamente.
- Los radiotransmisores CB (BANDA CIVIL) pueden interferir con el control del Shadow Runner cuando se usan cerca de él. Si esto sucede es conveniente alejar al Shadow Runner y al transmisor del CB.

- No puedes operar tu Shadow Runner cerca de aparatos transmisores que usen la misma frecuencia (27 MegaHertz).

PRECAUCIONES.

Mantén tu Shadow Runner seco, si llegara a mojarse, sécalo de inmediato. Utiliza y guarda tu Shadow Runner a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Shadow Runner con cuidado. No lo tires. Mantén tu Shadow Runner alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Shadow Runner pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Shadow Runner no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento.

REFACCIONES.

Puedes ordenar las siguientes refacciones para tu auto en cualquier tienda de RadioShack de tu localidad.

| Descripción. | Número RSU. |
|--------------------------------------|-------------|
| Tapa de las Baterías del Transmisor. | 12339628 |
| Tapa de las baterías del receptor. | 12339610 |
| Transmisor (27 MHz). | 12339644 |
| Manual del Usuario. | 12339636 |

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto. Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

60-4279

05A01

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

Impreso en China